


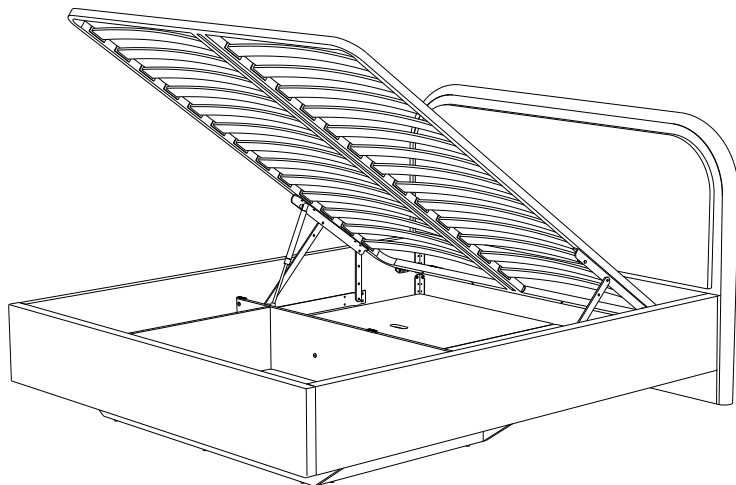

Инструкция по сборке кровати Sandra с подъемным механизмом и бельевым ящиком







www.sonum.ru

8 шт.	10 шт.	10 шт.*	1 шт.	Евровинт 7x50	M6x60	M6x20
				8 шт.	8 шт.	56 шт.
M6x14	Гайка Эриксона	Заглушка самокл.				
8 шт.	8 шт.	16 шт.				


* 12 шт. - при ширине 180

Фурнитура для установки подъемного механизма


2 шт.	2 шт.	2 шт.	Гайка M8	M8x45	M6x20
			4 шт.	4 шт.	8 шт.
Полка пластиковая	Гайка Эриксона	M6x14	M6x20		
24 шт.	16 шт.	16 шт.	8 шт.	2 шт.	

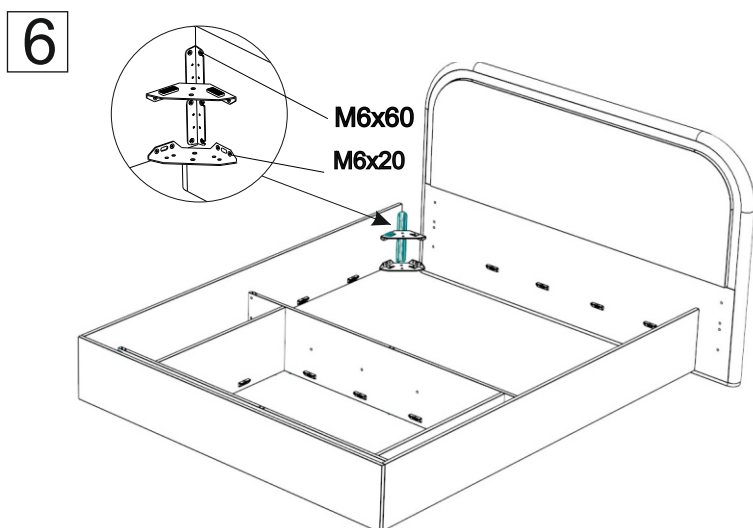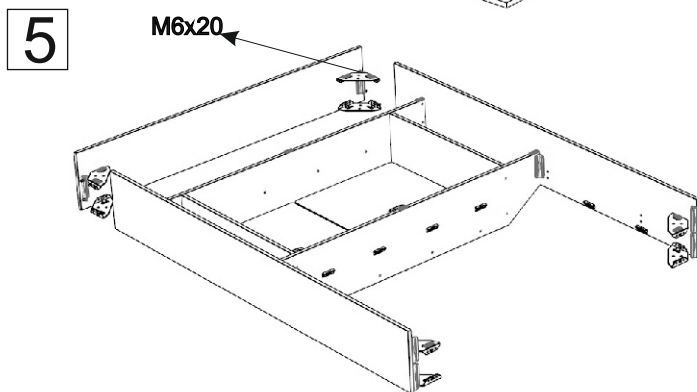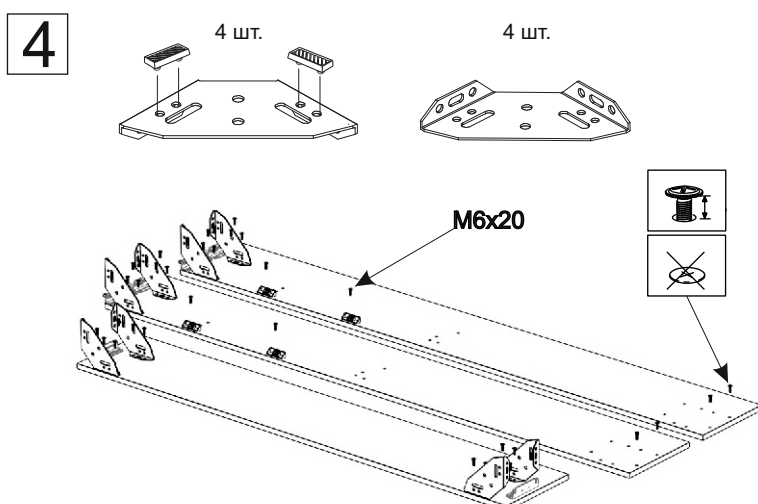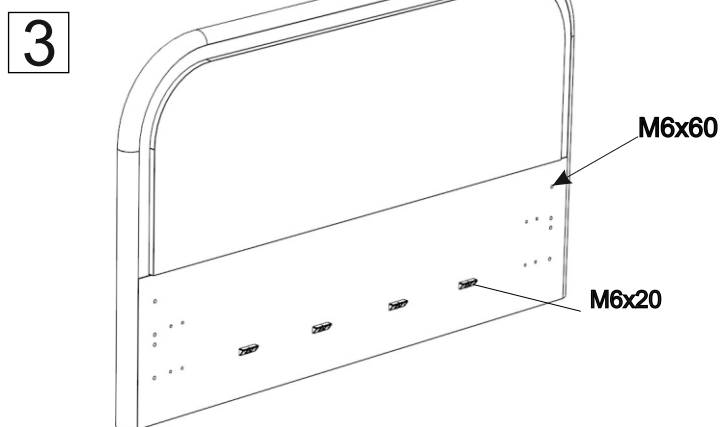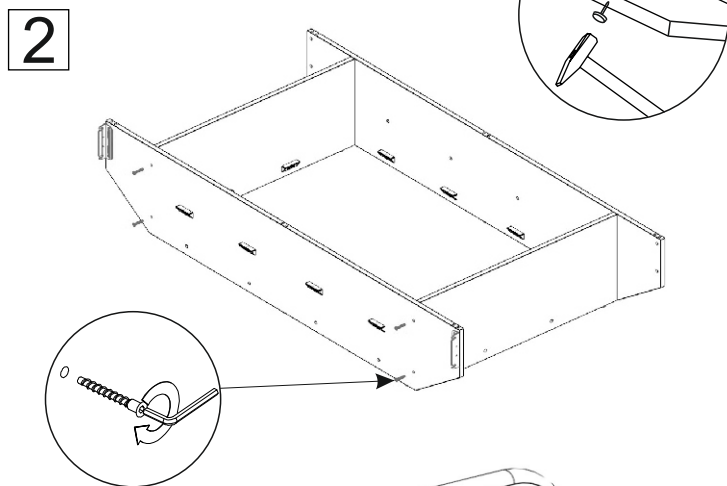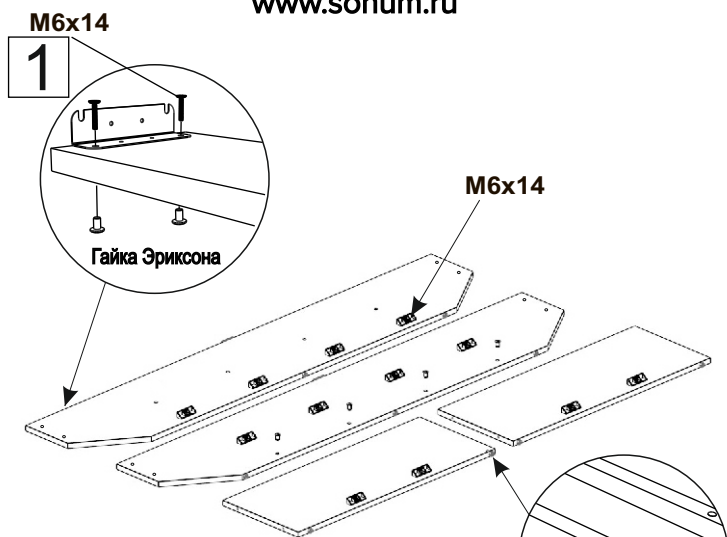


7

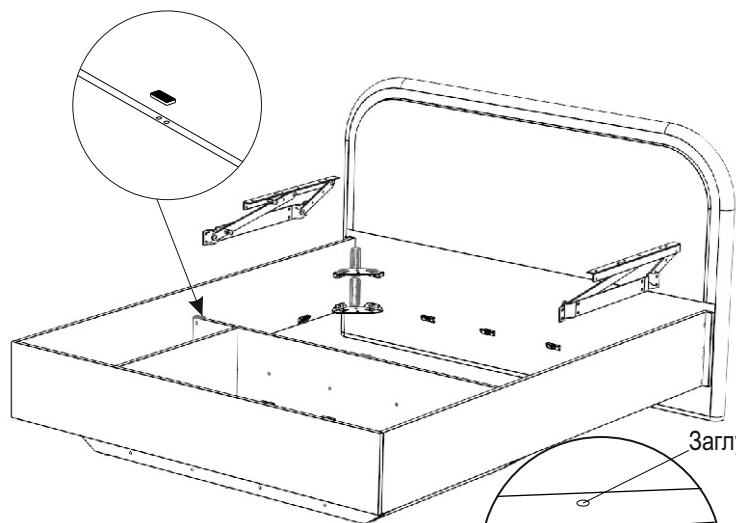


8

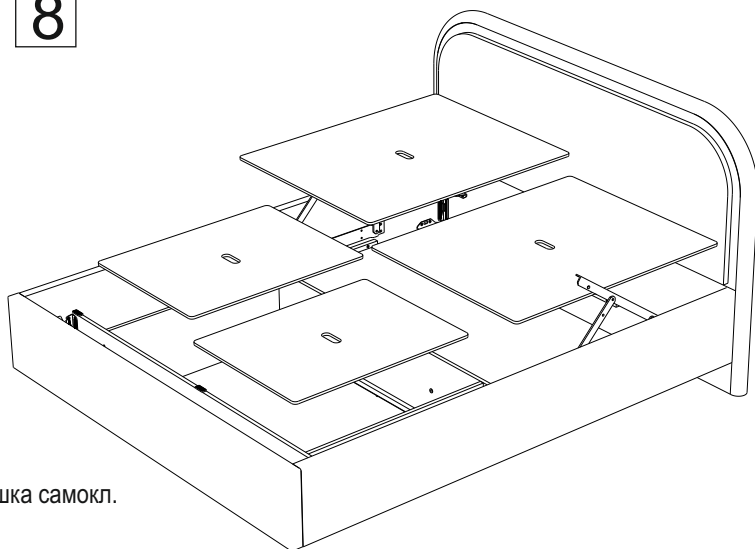


9

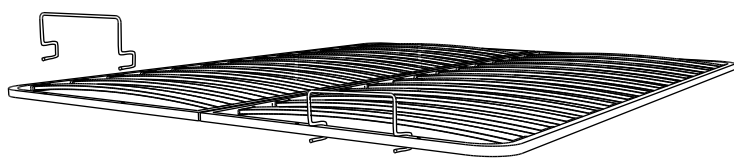


10

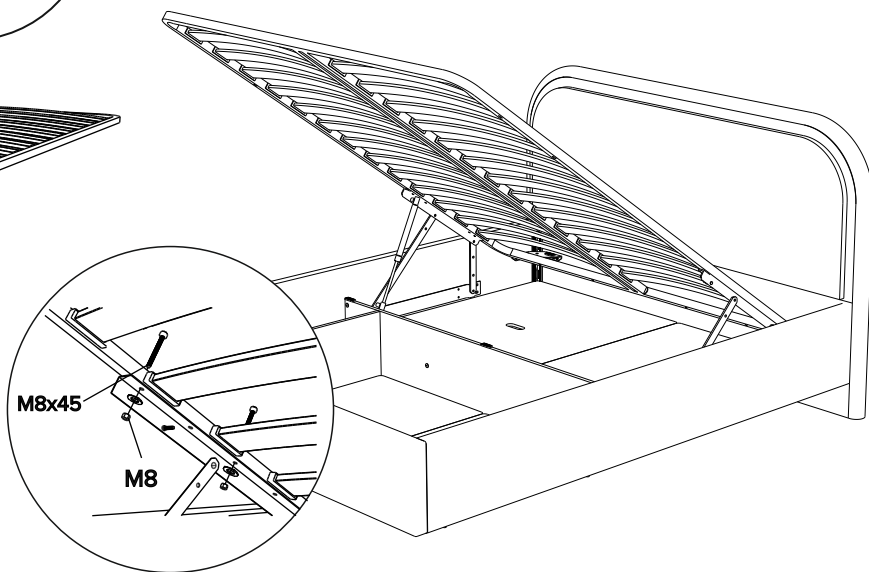

11

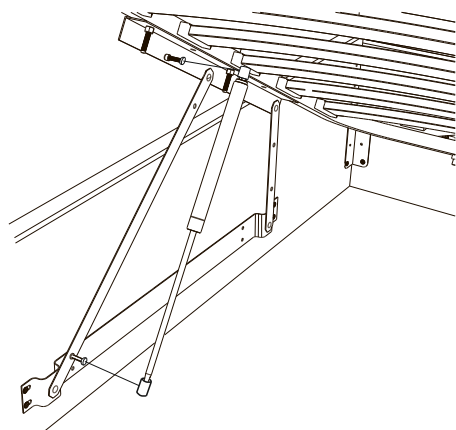

12

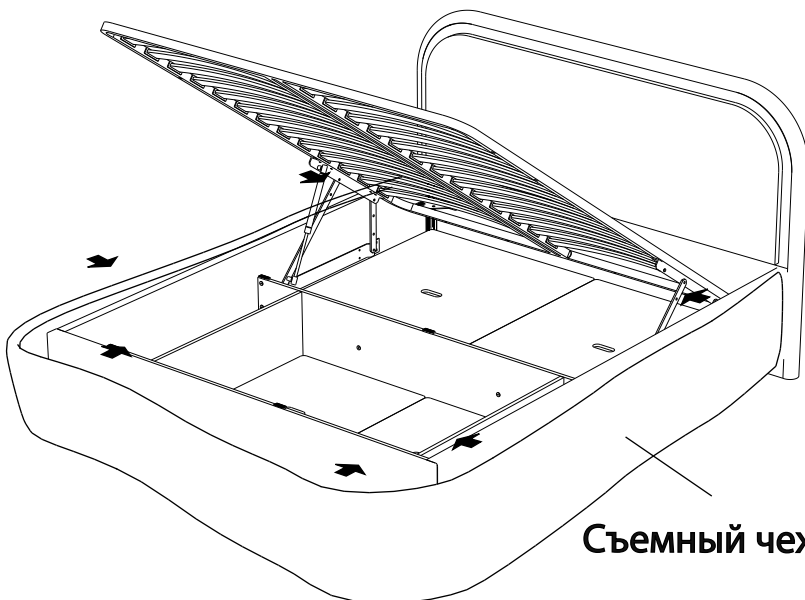

Заглушка самокл.

M8x45

M8

Съемный чехол